

# PROTOCOLE

## Prélèvement Analyses de sol



### MATÉRIEL

#### Votre kit :

- Sachet de prélèvement (1 par analyse)
- Etiquette (1 par analyse)
- Un carton d'expédition
- Une étiquette Colissimo
- Une pochette translucide


#### Non fourni :

- Tarière
- Seau



### PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT


1. Prélever sur une zone homogène de la parcelle. Ne pas mélanger deux types de sols. En cas de différence de type de sol sur une même parcelle, il est préférable de faire une analyse par type de sol.

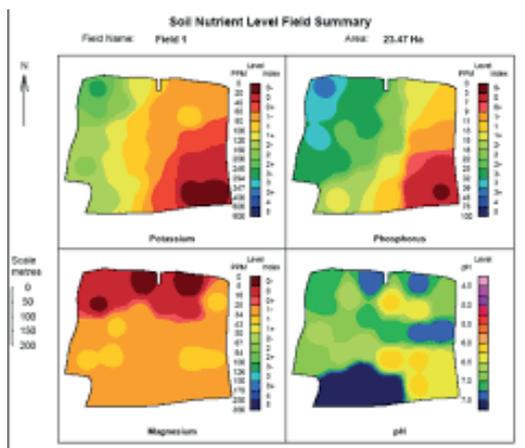

2. En cas de fertilisation minérale, attendre 8 semaines après l'apport pour réaliser l'échantillonnage. En cas de fertilisation organique, attendre 12 semaines.
3. Eviter de prélever dans des conditions extrêmes (eau stagnante, gel, sol trop sec).
4. Ne pas faire de prélèvement sur d'anciennes haies, d'anciens fossés, à l'entrée du champ, sous les clôtures, d'anciens tas de fumiers, de zones d'abreuvement ou d'affouragements des animaux.




5. Prélever **15 échantillons** sur **18 cm de profondeur de sol** en forme de X dans la parcelle ou bien uniquement dans la zone problématique que vous souhaitez analyser.

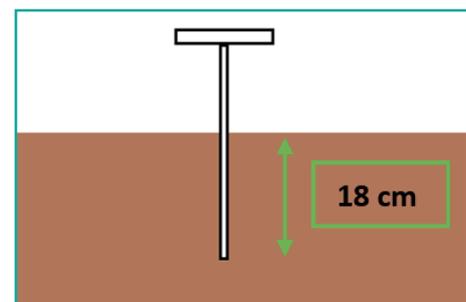

6. Bien mélanger l'ensemble des 15 échantillons et **inclure la terre** dans le sachet de prélèvement. Enlever les débris végétaux et cailloux.
7. **Remplir l'étiquette de renseignements** : bien indiquer **EN MAJUSCULES**
- la date,
  - votre numéro de téléphone,
  - votre email,
  - le nom du champ,
  - la culture présente, la culture suivante, le type de sol, la taille de la parcelle.

**Coller l'étiquette sur le sachet de prélèvement.**

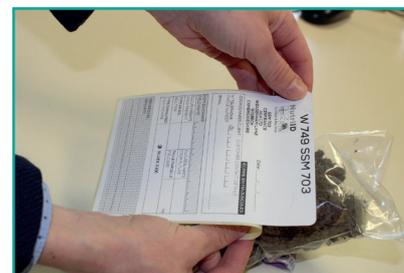

8. Monter le carton d'expédition  
Placer les sachets d'échantillons dans le carton et fermer le carton d'expédition.



9. Placez l'étiquette Colissimo dans la pochette translucide, **codes barres sur le dessus (visibles)**.  
Coller la pochette sur le carton et déposer le colis dans le bureau de poste de votre choix.



10. Patientez, informez-vous et lisez nos actualités en attendant les résultats

**Les résultats arriveront par email  
et seront disponibles sur la page suivante  
<https://nutriid.fr/mon-compte/analyse/>**

